

本製品を持って出かけられる前に

！

1. 付属品の数量不足が無いかチェックしてください。
2. ご使用前に必ず試し張りを行い、フレーム折れ、縫製不良が無いかチェックしてください。

【本体・付属品】

幕体 1枚 ロープ 4本

脚フレーム 4本 ベグ 8本

軒フレーム 4本 収納ケース 1個

屋根ポール 1本

安全な設営のために

【設営場所の選び方】

1. タープは安全な場所に設置してください。
2. 平坦で水はけが良く、風の弱い場所を選んでください。
3. 炎や熱源から離れた場所を選んでください。
*自然では予測できない事態がおこります。過信ならず本製品に破損、危険の恐れがある天候時は、必ず使用を中止してください。

【タープを張る前に】

1. タープは重量があり、足などに落とすと骨折等の恐れがありますので、運搬にはご注意ください。
2. 設置場所の、石や障害物を取り除いてください。
3. 風力、風向きを調べ、タープが飛ばされないことを確認して、設営を行ってください。
また、突風等により、タープが倒れたり、飛ばされたりする事もありますので、周りに人や車等がないか確認を行ってください。

【保護者の皆さまへ】

小さなお子さまのご使用につきましては、安全に十分なご配慮をお願いいたします。
またお子さまだけのご使用はお避け頂きますよう、ご指導お願いいたします。

アフターサービス

万が一、不良品等が生じた場合は、お手数ですがお買い求めの販売店にご連絡ください。
無償修理または交換させて頂きます。ただし、誤ったご使用による故障等に関しましては有償になりますので、ご了承ください。

LOT NO.,

QC

！ 警告／使用上の注意

本製品の注意書きラベルも必ずお読みください。

！ 火気厳禁

1. 幕体は燃える素材で出来ていますので、タープ内での火気使用は絶対に行わないでください。
喫煙もご配慮をお願いいたします。
2. タープの近くで、焚き火、花火等も絶対に行わないでください。
3. タープ本体に火気や高熱の物を近づけないでください。
4. タープの4面を他のシートで閉めきると換気がほとんど行われなくなる場合があります。
換気にも充分ご注意ください。

【設営上の警告】

1. タープは、風等の影響により、思いもよらぬ動きをします。人に傷害等をもたらす恐れがありますので、ご注意ください。また、物や車を破損する恐れがありますので、ご注意ください。
2. ロックやスライダする部分で、手指等を挟む可能性がありますので、手袋等を利用し、安全にご配慮をお願いいたします。
3. フレーム、付属品等、無理な取り扱いがないよう十分注意してください。
4. 低温時に、金属パーツ等には素手で触れないようにしてください。凍傷の恐れがあります。
5. ロープ、ベグダウンは必ず行い、支柱を固定してください。
幕体の留め具もしっかりとフレームに固定してください。
6. 嵐や集中豪雨、積雪など、天候が悪化した場合は、ご使用を中止し、安全な場所に避難してください。
7. タープから長時間離れる場合は必ず撤収してください。
8. 幕体に水がたまり水漏れすることがありますので、たるみのないよう設営してください。
9. ハンマーでベグ打ちする時は、手を打ってケガ等をしないようご注意ください。

【使用上の注意】

1. 幕体の生地は防水加工してありますが、長時間の大雨や集中豪雨時には水漏れする場合があります。また、ご使用により防水性が低下した場合は、市販の撥水スプレー、防水液を塗布してください。（撥水スプレー等を使用する際には、取り扱い上の注意点を必ずご確認ください。）
2. 幕体の生地は寿命は取り扱い方法によってかわります。紫外線の強い時期に設営したままにすると、変色したり、傷んだりします。また、濡れたままの状態で保管したり、酸や、腐食性の溶液、殺虫剤、カラススプレー等をかけることも、変色、傷みの原因となります。
3. タープの内側と外気との温度差により、幕体内に水滴がつく（結露する）場合があります。これは水漏れではありませんので、タープ内の換気を行ってください。
4. 縫い目より、水が漏る場合は、市販のシームシーラー（目止め液）処理を行ってください。幕体の生地は破れは、市販のテント用リペアシートを利用してください。
5. フレームには、本製品以外のものを掛けないでください。
6. 常設での、ご使用はおやめください。
7. 使用中、屋根に雨水がたまる場合は、必ず雨水をおとしてください。

【収納時の注意】

幕体は陰干し、フレームは乾拭きを行い、カビ・サビ等が発生しないお手入れをしてください。
1. 収納時には、幕体をフレームからはずしてください。そのまま状態で収納しますと、幕体の破れ等の原因となります。
2. 幕体が濡れている場合は風通しの良い日陰で乾かしてから、保管してください。
幕体を濡れたまま収納すると、色移りの原因となります。
3. 幕体を乱雑にたたみまますと、折しわ等ができて、撥水及び防水能力の低下につながりますので、ご注意ください。
4. タープを収納するときは、無理な取り扱いがないよう十分注意し、修理箇所や部品の確認を行い、不備があるときには補修等を行ってください。

【製造元・お問い合わせ】

株式会社ニューテックジャパン

TEL 045-315-4551

NEWTEC JAPAN

www.newtecjapan.com

KANTAN TARP®

ONE TOUCH SHELTER

CAMP CUSTOM

カンタンタープ260 取扱説明書

お買い上げになりましたお客さまへ

本書は、ご使用になる前に必ずお読みいただき大切に保管してください。
本製品の機能をよくお確かめいただいた上で、ご使用ください。
本製品はキャンプ上級者向けのカスタムモデルになります。
一般的な簡易テントよりは強度がありますが、悪天候の時は過信ならず速やかにタープを撤収してください。



KTNJ260C

！

安全にお使いいただくために、本書に記載の事項を必ずお守りください。


取り扱い説明書_三つ折り_A P2 P4 P5

▶▶▶▶▶

設営方法

1 STEP

脚フレーム(4本)を写真のようにひろげて図のように並べておきます。

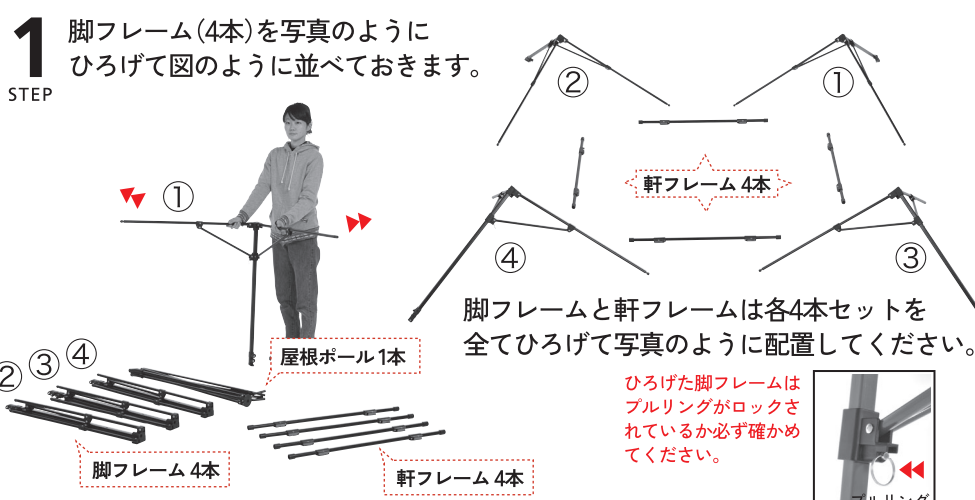


脚フレームと軒フレームは各4本セットを全てひろげて写真のように配置してください。

ひろげた脚フレームはフルリングがロックされているか必ず確かめてください。

2 STEP

ひろげた脚フレームを写真のように軒フレームを使ってつなぎ合わせます。

脚フレームと軒フレームをつなぎ合わせた図

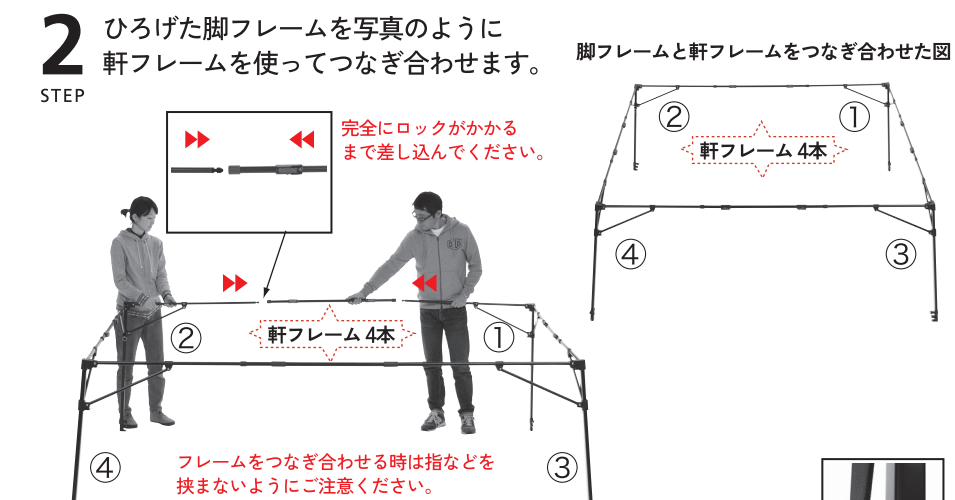

完全にロックがかかるまで差し込んでください。

3 STEP

屋根ポールをつなぎ合わせて脚フレームのモールドの穴に差し込み完成させます。(4カ所)

屋根ポール

モールド

屋根ポールと脚フレームをつなぎ合わせた図

4 STEP

縫製線に合わせて幕体をかぶせます。

幕体の裏側の面ファスナーを脚フレームに固定してください。

幕体のフックを脚にかけます。4本の脚部それぞれを伸ばしツマミ部分をロックしてください。

5 STEP

脚フレームをベグで固定します。

ロープを幕体にあるロープ用ループに結びます。ベグを打ち、ロープをかけて自在で調整し固定します。

ロープをつなぎます。

ロープ用ループ

面ファスナー

フック

ツマミ

フルリング

ロープは自在を引いて調整

ロープを使いベグで固定します。(4カ所)

脚フレームをベグで固定します。(4カ所)

▶▶▶▶▶

撤収方法

1 STEP

ツマミを引いて、ロックをはずし、脚部を押し縮めてください。

ツマミが引きにくい場合は、脚を持ち上げながらツマミを引きます。

2 STEP

幕体を取りのぞきます。

3 STEP

屋根ポールをはずし、設営の逆の手順で収納してください。

カンタンタープ260 キャンプカスタム

モデルNo KTNJ260C
サイズ 幅260cm×奥行き260cm×高さ240cm
素材 幕体/ポリエステル
フレーム/スチール
重量 約11kg
原産国 中国

屋根に雨がたまる場合は、雨水を落としてください。悪天候時、強風時には付属品のベグでは耐えられない恐れがあります。その場合はすみやかに撤収してください。